



AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Termostat pokojowy FloorControl RT01 F-BAT

Art.-Nr: 86 056

OSTRZEŻENIE!



Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą.

Nie dokonywać żadnych przeróbek w urządzeniu.


Opis urządzenia

Termostat FloorControl RT01 F to kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury, które umożliwia precyzyjną nastawę temperatury w pomieszczeniu.

Termostat pokojowy FloorControl RT01 F łączony jest bezprzewodowo z listwą sterującą do ogrzewania/chłodzenia podłogowego FloorControl WB02 F-8, w celu sterowania instalacją ogrzewania podłogowego.


Termostat zasilany jest dwiema bateriami AAA.

Listwa sterująca komunikuje się z termostatem co ok. 4 minuty.

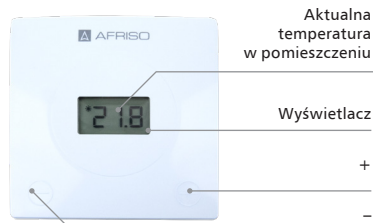

Montaż na ścianie

Miejsce montażu termostatu musi zapewniać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Termostat RT01 jest przeznaczony do montażu ściennego. Termostat przytwierdza się do ściany poprzez otwory montażowe (A) w tylnej części obudowy. Aby odłączyć tylną część obudowy od termostatu, należy je rozsunąć i uwolnić z zatrzasków.

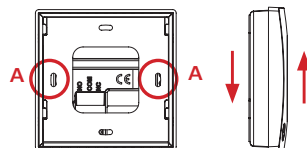


Parowanie z listwą WB02 F-8

W celu połączenia termostatu z listwą WB02 F-8 na listwie w menu danej strefy wybieramy pozycję Rejestracja. Po naciśnięciu Rejestracja należy potwierdzić chęć rejestracji wybierając TAK. Następnie wcisnąć przycisk umieszczony w górnej części termostatu pokojowego.



Po prawidłowo przeprowadzonym procesie parowania na wyświetlaczu termostatu pokojowego pojawi się napis Scs.

Wymiary

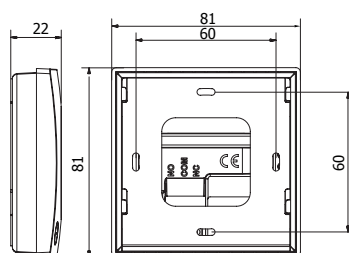

Obsługa



Wejście do menu: przytrzymać „+” i „-”

Cal

Kalibracja czujnika. Kalibracja czujnika powinna zostać przeprowadzona, jeżeli temperatura pokojowa mierzona przez czujnik termostatu RT01 znacznie odbiega od rzeczywistości.

dE F

Przywrócenie ustawień fabrycznych.

r-E 7

Wyjście z menu.

Lo c

Aktywacja blokady klawiszy następują po zmianie wartości parametru z no na Yes. Klawisze zablokują się dopiero po 10 sekundach bezczynności od włączenia blokady. Odblokowanie: Przytrzymać „+” i „-”, po czym zmienić wartość parametru Loc z Yes na no.

ba 7

Stan baterii.

Zmiana temperatury zadanej: Przytrzymać przycisk „+” albo „-” zgodnie z wymaganiami, a następnie ustawić czas działania zadania temperatury (czas, w którym temperatura zadana bierze priorytet nad harmonogramem ustawionym na listwie).

Dopuszczenia i certyfikaty

Termostat pokojowy RT01 F-BAT zgodny jest z:
Dyrektywą RED: dotyczącą urządzeń radiowych 2014/53/UE,
Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 dotyczącym dyrektywy RoHS II (2011/65/UE) (Dz.U. 2019 poz. 1277),
Dyrektywą Ekoprojekt: dla produktów związanych z energią 2009/125/WE.



Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.afriso.pl.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Ogólna specyfikacja	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	81 x 81 x 22 mm
Temperatura otoczenia	5÷50°C
Zakres nastawy temperatury	5÷35°C
Błąd pomiaru czujnika	+/- 0,5°C
Częstotliwość komunikacji radiowej	868 MHz
Parametry elektryczne	
Zasilanie	baterie 2xAAA 1,5 V (LR03)

Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie



1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie.
3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączzonego z eksploatacji urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.
4. Baterie zasilające urządzenie powinny zostać zutylizowane osobno, zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi recyklingu.

Termostat RT01 F-BAT zbudowany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, nr tel. 32 330 33 55.

Adresy

Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym świecie można znaleźć pod www.afriso.pl.